


## 下载与网关初始化

腾讯应用宝下载摩力智能，打开界面如下，确保手机打开GPS,连接上家庭Wifi，用微信或QQ号登入即可，网关连接220V，用工具顶住网关开关10秒后松开，网关灯快闪10秒后进入待连接状态，一个网关只能配一个手机，相当于只能有1个管理员，另一个手机需要配对，必须解绑，一个手机可以配多个网关使用，路由与网关确保距离15米内，

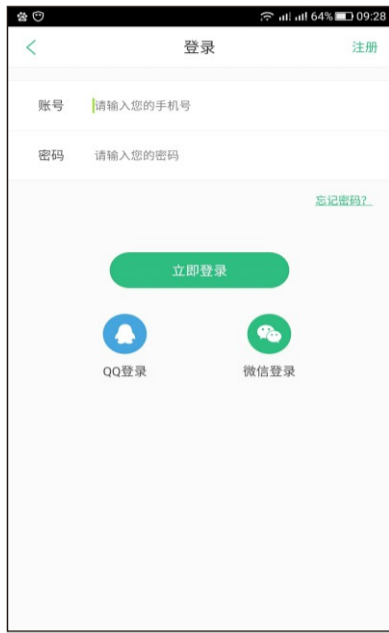

1

1. 点击个人中心。



2

2. 登录后界面。



3

3. 网关开关。

## 连接网关



1

1. 点击右上角+。



2

2. 下拉点击网关。



3

3. 选择右项后点下一步。




4

4. 输入Wifi密码点下一步。



5

5. 点击去连接WiFi。

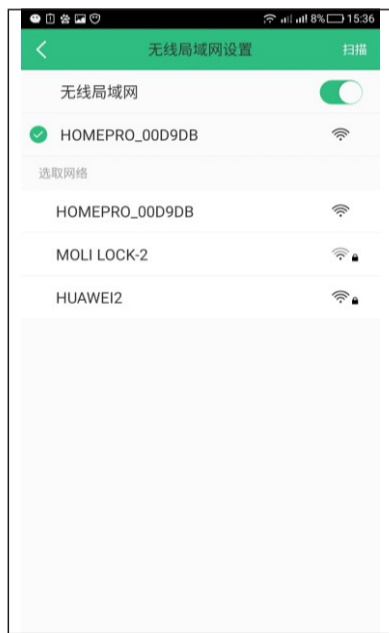

6

6. 点击HOMEPRO字样并确定连接。




7

7. 获取网关成功后点击左上角后退。



8

8. 获取网关成功点下一步。

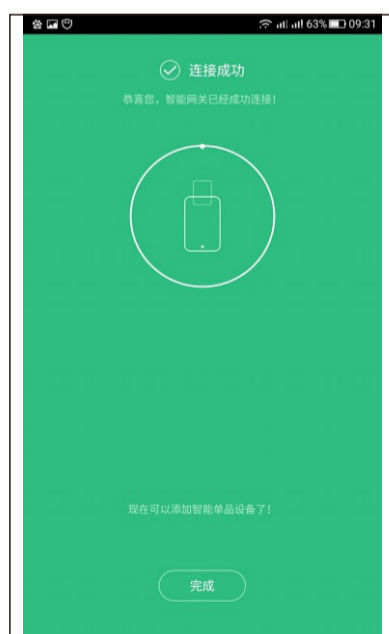

9

9. 连接成功后点击完成进入添加智能设备页面。



10

10. 点击确定进入下一步添加设备。

## 添加门锁与猫眼（一）

确保锁电池电压>4.8V，锁装有卓居APP模块。



1

1. 点击右上角+。



2

2. 下拉点击智能门锁。




3

3. 点击确定。



4

4. 同时按下智能锁设置键2秒，请参考智能锁说明书。

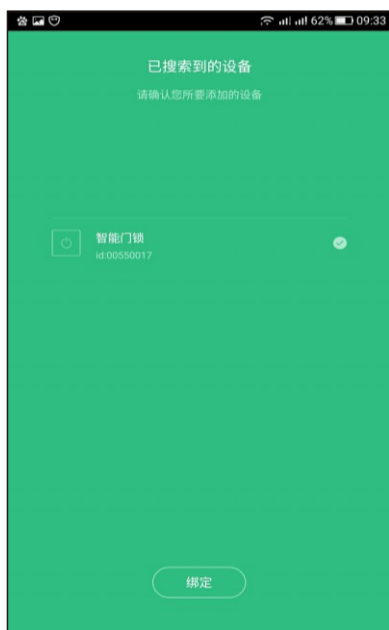

5

5. 点击绑定。



6

6. 点击确定。



7

7. 点击智能门锁进行添加猫眼。




8

8. 点击+。



9

9. 点击准备就绪。

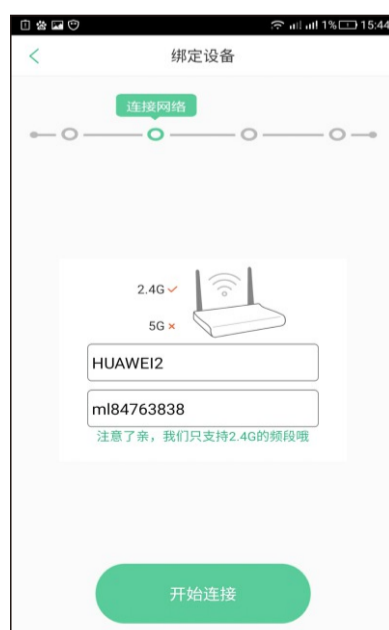

10

10. 输入wifi帐/密。



11

11. 点击开始扫描。



12

12 显示二维码，用猫眼摄像头扫描APP二维码。

## 添加门锁与猫眼（二）

确保锁电池电压>4.8V，锁装有卓居APP模块。




13

13. 猫眼打开扫描二维码进行扫描绑定，请参考猫眼说明书操作。



14

14. 开始配对，请等待几秒钟。

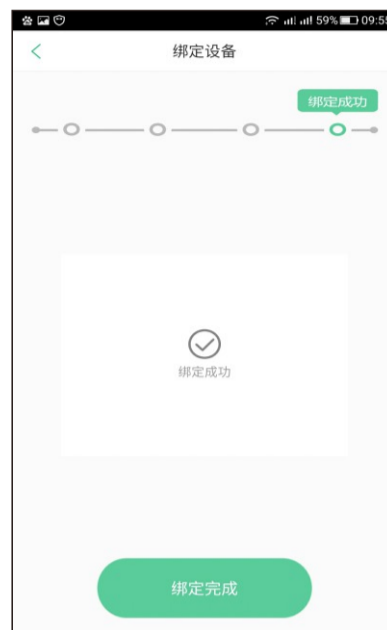

15

15. 点击绑定完成。



16

16. 点击智能门锁。



17

17. 猫眼与APP显示画面同步。



18

18. 输入智能锁开锁密码有语音播报已开锁。



19

19. 收到APP推送信息。

## 添加智能安防

安防转换模块插入220V，不需任何设置，添加所有智能安防设备都按如下方法，添加设备过程安防模块会闪红灯，代表在接收信号。



1

1. 点击右上角+。



2

2. 点击智能安防。




3

3. 点击确定。



4

4. 点击安防设备触发按键，请参考安防设备说明书，其中烟感与气感必须通电5分钟后进行操作。

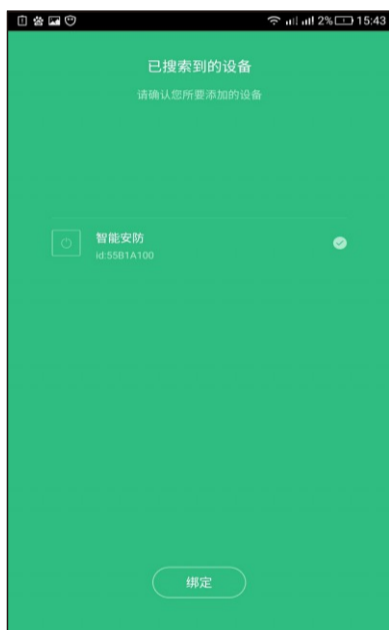

5

5. 点击确定连接成功。



6

6. 主标题文字内容可点击修改。



7

7. 点击ON进入布防状态。




8

8. 当触发安防设备时手机收到APP推送信息，如果撤防则不能收到APP推送信息。

## 设备分享


当添加完设备时，可以进行分享，分享分两种方式，二维码与设备共享码，建议使用二维码分享更为便捷，共享成功后，除了管理员权限，其它权限都有。

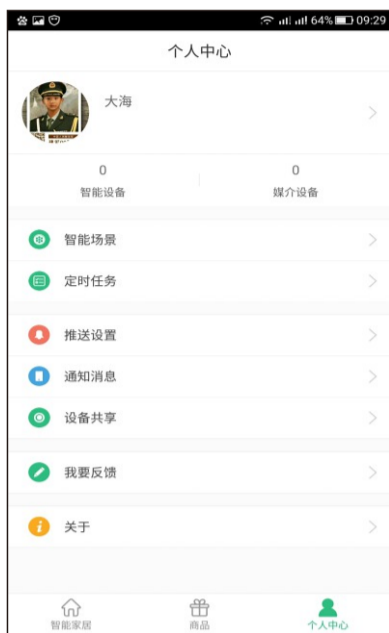

1

1. 选择设备共享。


方法一

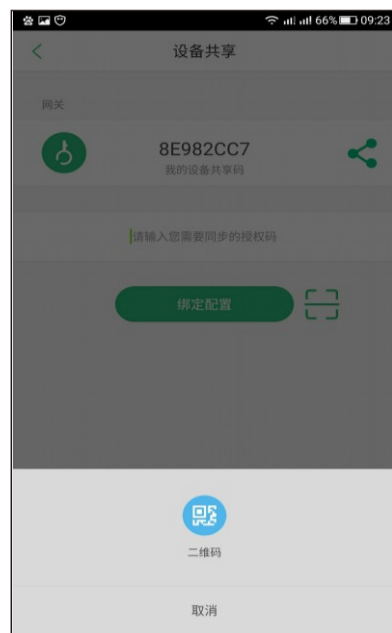

2

2. 点击

方法二

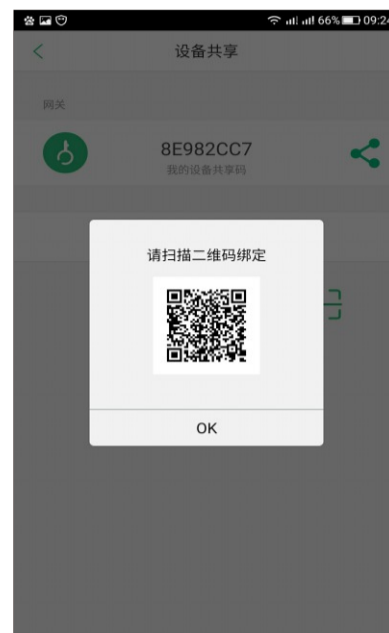

3


3. 打开被分享手机摩力智能APP扫描二维码绑定。



2

2. 在被分享手机摩力智能APP这个界面输入共享码即可。

## 设备删除

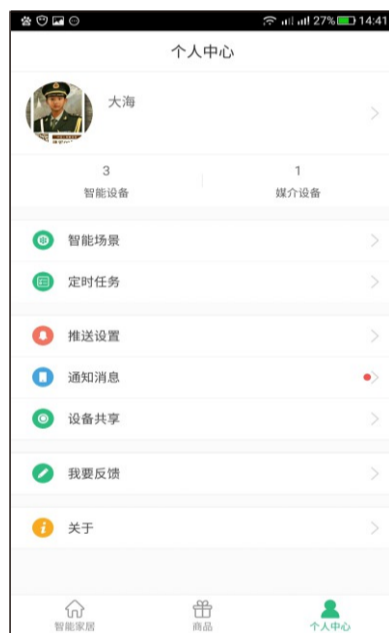


1

1. 进入个人中心点击智能设备。



2

2. 点修改。

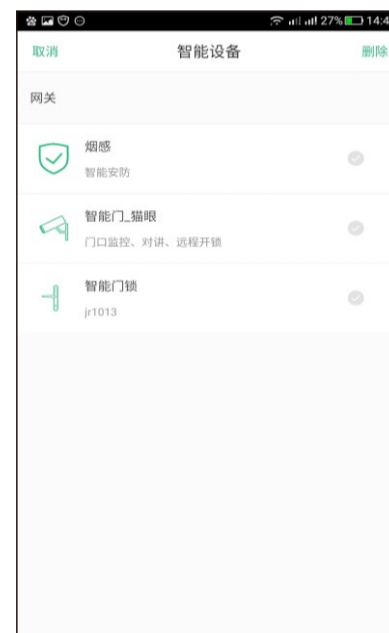


3

3. 选择需要删除的单个设备点删除即可。




4

4. 进入个人中心点击媒介设备。

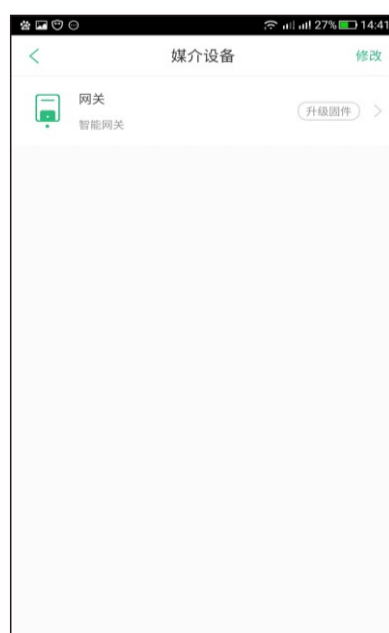

5

5. 点修改选择网关。

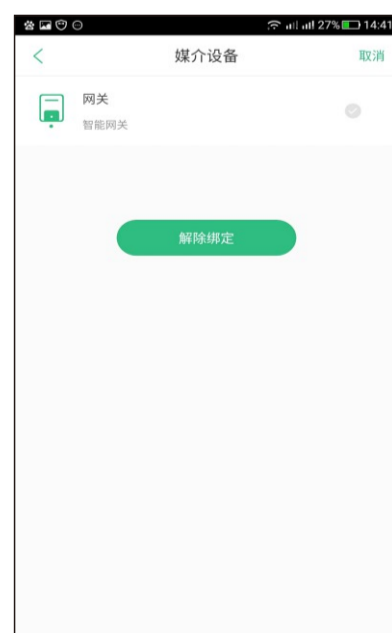


6

6. 点击解除绑定，解除后所有设备都将被删除。

## 更换WLAN&点对点


当一个网关连接好门锁需更换WiFi时，猫眼必须重新添加（因为猫眼每次都是独立连接WiFi），门锁不必，只需按照以下方法，更换WiFi即可。

当没有WiFi时，手机可开热点，当成一个路由，由另一个手机连接这个热点进行操控开门，换WiFi与手机点对点都是相同操作方法，操作过程开启GPS,就是位置信息。

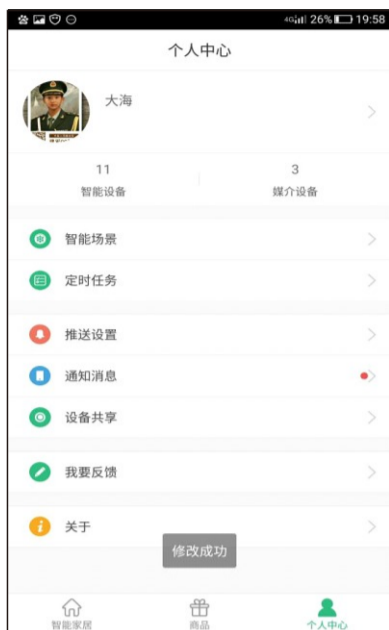

1

1. 点击个人中心。

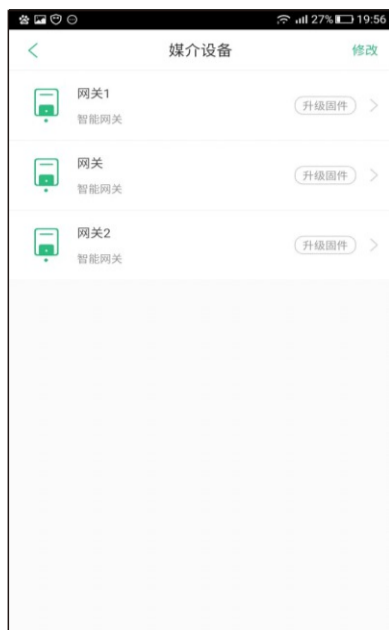

2

2. 选择需要更改的网点击。




3

3. 点击更多。



4

4. 按住初始化开关5s松开，待网关常亮。

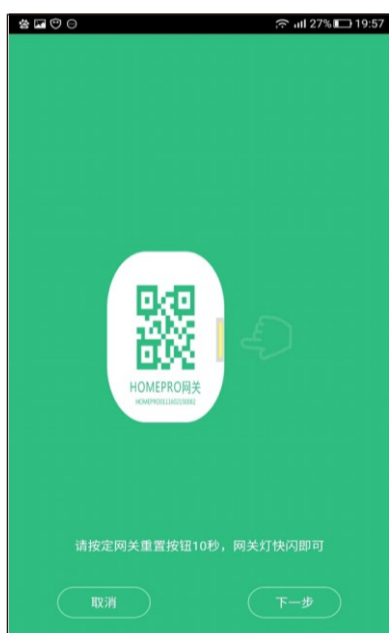

5

5. 显示10s是错的，待修正。



6

6. 输入WiFi帐号 / 密码。



7

7. 点击去连接HomeXXXXXX。



8

8. 选择HOMEXXXXXX,随后会有获取网关成功字面提示。



9

9. 获取网关成功后退回上一步点击保存，会有修改成功字面提示。



10

10. 完成操作，退到首页，点击智能门锁，点击开锁，输入门锁密码开门。



注

手机可添加多个网关，点击此处可切换网关查看设备详情。